


ベアスプレーの使用手順

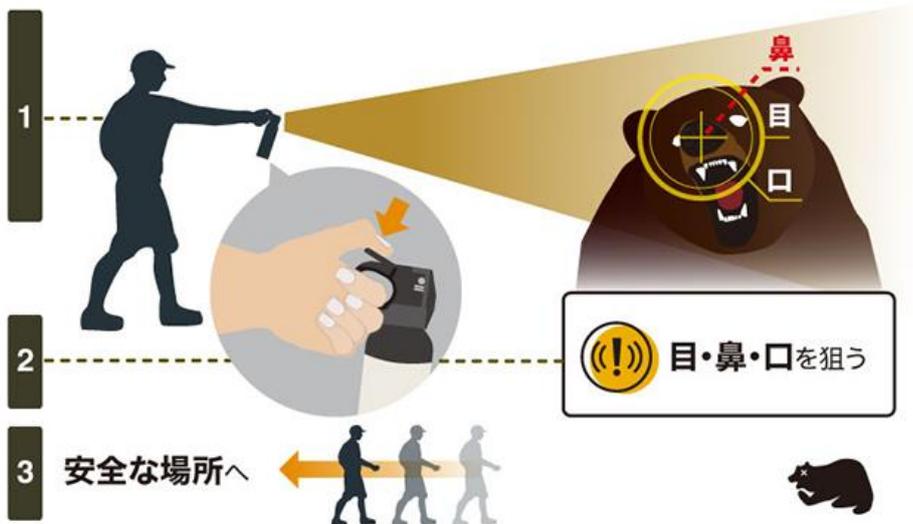

クマと至近距離で遭遇またはクマが接近してきた場合

1. 基本姿勢をとる

腕をまっすぐ前に伸ばし、スプレー本体をやや傾けて(60~45度)持ちます。

2. セーフティクリップを外し、噴射レバーを押す

クマの顔と目を狙い、3秒間押します。成分が霧状に広がりクマとの間にバリアをつくりま
す。

一度停止して風などの影響を判断し、必要であれば狙いを調整してください。

本製品は約5秒で空になります。

できるだけ風上に移動。

クマとの距離がスプレーの噴射距離より離れていると効果が期待できません。

3. クマがひるんだすきに、安全な場所に逃げる

セーフティクリップの着脱



使用直前: エンド部分に親指を引っ掛け、まっすぐ後ろに引いてセーフティクリップを取り外します。

使用後: セーフティクリップを「カチッ」と音がするまで押し込み、外れないよう固定し、誤噴射を防ぎます。

すぐ取り出せる位置に装備する



クマと遭遇したときにベアスプレーをすぐ使うためには、常に身に付けて利き手で取り出せる状態にしておくことが重要です。オプションの「ベルトホルスター」は「フロンティアーズマン ベアスプレー」を静かに素早く取り出すことができます。いざというときに、素早く正確に使うための事前シュミレーションも大切です。

■保管方法

- 直射日光下での放置を避けてください。保管をする際は 0℃～40℃で風通しの良い冷暗所で保管してください。特に車のダッシュボードやトランクルームは高温になり破裂する危険がありますので絶対に放置しないでください。
- 湿度の高い環境での保管は、金属部分の腐食の恐れがあります。
- 子どもやペットの手の届かない場所に保管してください。

■応急処置

- 内容物が目に入った場合、すぐに流水で 15 分以上やさしく洗眼してください。
- 内容物が付着した衣類はすぐに脱いでください。皮膚に付着した場合、多量の水で 15 分以上洗い流してください。
- 症状が改善しない場合、本製品を持参の上、医療機関の診断を受けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、通気の良いところで安静にしてください。

■その他

- 「使用した場合」や「誤って噴射した場合」は、必ず報告してください。
※一度でも使用したスプレーは、貸出しを停止いたします。

担当：井川町産業課産業振興班

連絡先：018-874-4418（電話） 018-874-2600（FAX）

4 5 4 6（有線）